

**TEW040**



**Termómetro con sonda de acero, transmisión sin cables**


**Características:**

- Transmisión de la temperatura inalámbrica, (frecuencia 433 Mhz), especial para hornos, cocinas, barbacoas, etc.
- Unidad principal con LCD de 3 líneas que muestra Cook Temp, Set Temp y Reloj Temporizador
- 23 h 59 min temporizador en la unidad principal
- 23 h 59 min temporizador en el localizador
- Sonda de acero inoxidable para alta Temperatura con cable de teflón de 90 cm.
- Localizador inalámbrico compacto con la temperatura y las funciones del temporizador
- Alerta de temperatura para el transmisor y el receptor
- Alerta de fuera de rango (30 metros de transmisión )
- Amplio rango de temperatura- 10C a 200C
- Selección de canal para garantizar un funcionamiento

sin interferencias

**Instalación de la batería y de la recepción:**

- Instale 2 pilas AAA en la unidad principal y en el localizador, respectivamente( no incluidas).
- Para encender la unidad principal y el localizador, deslice el interruptor de alimentación de ambas unidades a la Posición ON
- Deslice el interruptor de la alarma a la posición ON para encender el localizador de la unidad principal y el localizador.
- Si el receptor no recibe señal del transmisor, el icono de la "RANGE OUT" aparece y sonará el zumbador con un pitido largo único. Para desactivar la alarma, ponga el interruptor de la alarma de diapositivas a la posición OFF. El icono OUT RANGE desaparecerá de inmediato cuando se reanude la transmisión con normalidad.
- Para cambiar C / F en el localizador mantenga el botón "MODE" 2 segundos.

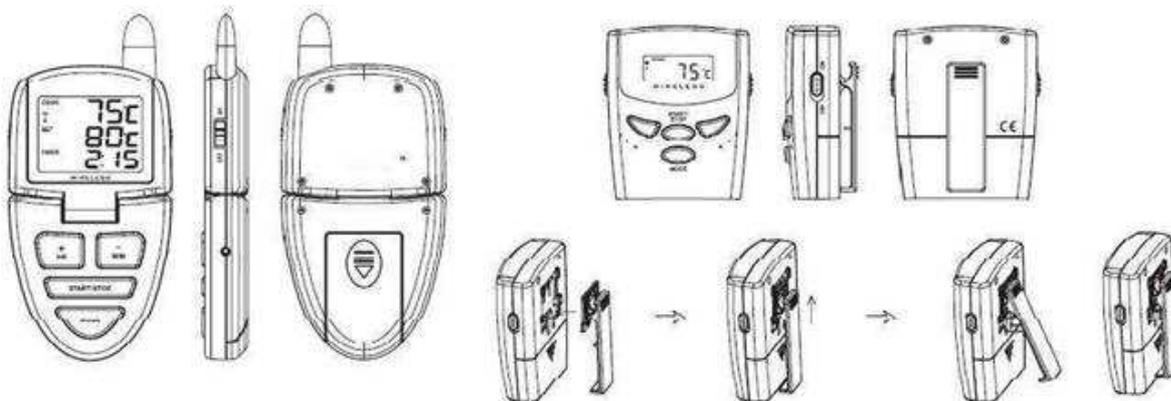

**Nombre / Función de los botones**

**1. Unidad principal:**

<b>Botón</b>	<b><u>Pulsar</u></b>	<b><u>Mantener pulsado 2 segundos</u></b>
<b>MODE</b>	Seleccione Temporizador / Reloj	Ajuste del reloj
<b>+, HR</b>	Avance temperatura Presione hr + min cuando el tiempo pare= borrado del tiempo	Avance rápido
<b>-, MIN</b>	Temp hacia atrás, MIN avanzar	
<b>START / STOP</b>	tiempo inicio/parada	
<b>ON / OFF</b>	interruptor de alimentación de encender y apagar (El reloj sigue funcionando cuando esta apagado)	
 	Interruptor de alarma de temperatura encendido y apagado	

## 2. Localizador:

### Configuración del reloj y termómetro

<b>MODE</b>	Seleccione termo o tiempo, C o F	
<b>HR</b>	HR avance rápido (HR + Min = borrado del temporizador)	HR avance rápido
<b>MIN</b>	MIN avance	MIN rápido avance
<b>START / STOP</b>	Tiempo comienzo/parada	n/a
<b>ON / OFF</b>	Interruptor de alimentación de encendido/apagado	
 	Interruptor de alarma encendido/apagado	

### Operaciones:

#### 1. Configuración de reloj y termómetro de la unidad principal:

Pulse el botón MODE para mostrar la hora, Mantenga pulsado el botón MODE durante 3 segundos hasta que parpadee la hora, oprima HR y MIN para ajustarla

Pulse MODE para confirmar

Pulse HR / MIN para seleccionar el modo de 12 o 24 horas

Pulse MODE para confirmar

Pulse HR / MIN para seleccionar C o F

Pulse MODE para confirmar y salir

#### 2. Configurar la temperatura: (unidad principal)

**Pulse el botón MODE para seleccionar mostrar al reloj / THERMO**

Pulse +,-para seleccionar la temperatura deseada

La alarma sonará cuando la temperatura llegue a la temperatura seleccionada.

Pulse cualquier tecla para detener la alarma.

La alarma se transmitió al buscador

#### 3. Para la selección del tiempo: (unidad principal / localizador)

## Pulse el botón **MODE** para seleccionar pantalla **Timer**

Pulse **HR, MIN** para entrar en el calendario de cuenta atrás.

Pulse **START / STOP** para iniciar y detener el conteo.

Para restablecer el temporizador, presione **START/STOP** para comenzar y detener la cuenta, para borrar el tiempo pulsar **HR Y MIN** juntos

La alarma de tiempo será transmitida al localizador

## Tabla de referencia de tiempo de sabor de la carne

-Fahrenheit

	BIEN HECHO	MEDIO	MEDIO CRUDO	CRUDO
CARNE	170	160	145	140
G. CARNE DE VACUNO	160	n / a	n / a	n / a
VACUNO	170	160	145	n / a
CORDERO	170	160	145	n / a
CERDO	170	160	n / a	n / a
POLLO	180	n / a	n / a	n / a
TURQUÍA	180	n / a	n / a	n / a

**Para ahorrar pilas para las Unidades de Wireless, por favor Encienda después de su utilización. QUITAR PILAS PARA ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO.**

### Especificaciones:

Fuente de energía:

2 pilas AAA para la unidad principal

2 pilas AAA para el localizador

Rango de temperatura -10 C a 200 °C

Longitud del cable: 90 cm, alcance transmisión 30 m

Temporizador: 23 horas 59 minutos (unidad principal), 23 horas 59 minutos (segunda unidad), C / F seleccionables, por defecto es C, icono de batería baja disponible (unidad principal y localizador)



Si en algún momento en el futuro necesita deshacerse de este producto, por favor tenga en cuenta que: los productos de Residuos de aparatos eléctricos no pueden eliminarse junto con la basura. Por favor, recicle cuando existan las instalaciones existentes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para el Reciclaje.