GIS IBERICA S.L
Avda. de España nº11, 2ªC
Cáceres 10004 ; Tlfe 927-224600
Tlfe-Fax 927-212207
gisiberica@gisiberica.com
www.gisiberica.com

VENTUS

MANUAL DE USUARIO

EMW319

CARACTERÍSTICAS:
Rango de temperatura de medición: 0 ~ 50 ºC (32 ºF - 122 ºF)
Rango de medición de humedad: 20% ~ 99%
Resolución: 1 ºC
Pantalla: Temperatura max / min y registros de humedad
Calendario: año 2001 -2099

OPERACIÓN:
Pulse MODE una vez para ver el calendario
Pulse MODE una vez más para la hora de la alarma

AJUSTE DE LA HORA
Mantenga pulsada la tecla MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de tiempo.
Los dígitos de la hora parpadean y se pueden ajustar pulsando arriba o abajo para ajuste de la hora.
Pulse MODE de nuevo:
Los dígitos de los minutos parpadean y se puede ajustar pulsando arriba o abajo para fijar los minutos.

Establecimiento del calendario
Pulse MODE para ver el calendario.
Pulse MODE presionando durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de calendario.
Los dígitos del año parpadean y se puede ajustar pulsando arriba o abajo para ajuste de año.
Pulse MODE de nuevo:
Los dígitos del mes parpadean y se puede ajustar pulsando arriba o abajo para fijar el mes.
Pulse MODE de nuevo:
Los dígitos del día están parpadeando y se puede ajustar pulsando arriba o abajo para fijar el día.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA
Pulse MODE para ver la hora de alarma.
Pulse MODE presionando durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de alarma.
Los dígitos de la hora parpadean y se puede ajustar pulsando arriba o abajo para ajuste de la hora.
Pulse MODE de nuevo:
Los dígitos de los minutos parpadean y se puede ajustar pulsando arriba o abajo para fijar minuto.

ALARMA ENCENDIDO/APAGADO
Pulse UP para activar la alarma de encendido / apagado.

MÁXIMA/MÍNIMA
Presione MAX / MIN MAX para ver la temperatura máxima y los registros de humedad
Presione MAX / MIN de nuevo para ver la temperatura mínima y los registros de humedad

FORMATO 12/24 HORAS
En el modo de tiempo, presione hacia arriba durante 3 segundos para cambiar de formato de visualización de 12 a 24 horas

FORMATO DE INDICADOR DE TEMPERATURA
Presione DOWN para elegir ºC o ºF

REPETICIÓN ALARMA
En la alarma presione SNZ para activar la repetición de la alarma

Repetición/LIGHT
Pulse LIGHT encender la luz.
Indicador del nivel de confort :
DRY: Valor de la humedad inferior al 40%

☺ COMFORTABLE: Temperatura entre 20-25 ºC, Humedad en un 40-70%.
☹ WET: valor superior de HUMEDAD a 70%
Sin icono: Temperatura mayor de 20-25 ºC, 40-70% de humedad.

PREVISIÓN DEL TIEMPO Y HUMEDAD, TEMPERATURA

Icono de tiempo	**Soleado**	**Parcialmente nublado**	**Nublado**	**Lluvioso**
Humedad/temperatura				
< 15 oC	< 40%	41 ~ 65	66% ~ 71%	> 71%
16 ~ 25 oC	< 55%	56 ~ 70	71% ~ 79%	> 79%
26 ~ 32 oC	< 60%	61 ~ 75	76% ~ 86%	> 86%

Iconos de tiempo (La distribución de los iconos puede ser ligeramente diferente en este manual)

Indicadores de tendencia de la temperatura

Inserte las pilas, la estación meteorológica mide la temperatura actual y la tratará como un valor neutro "0"

La tendencia del recorrido de la pantalla se determina como sigue:

● Si, después de una hora, la temperatura es entre 1-3 °C más alto que el valor medido en primer lugar, a continuación, se muestra una tendencia positiva,

● Si, después de una hora, la temperatura es entre 1-3 °C más baja que el valor medido en primer lugar, a continuación, se muestra una tendencia negativa

La temperatura medida se toma entonces como valor neutro.
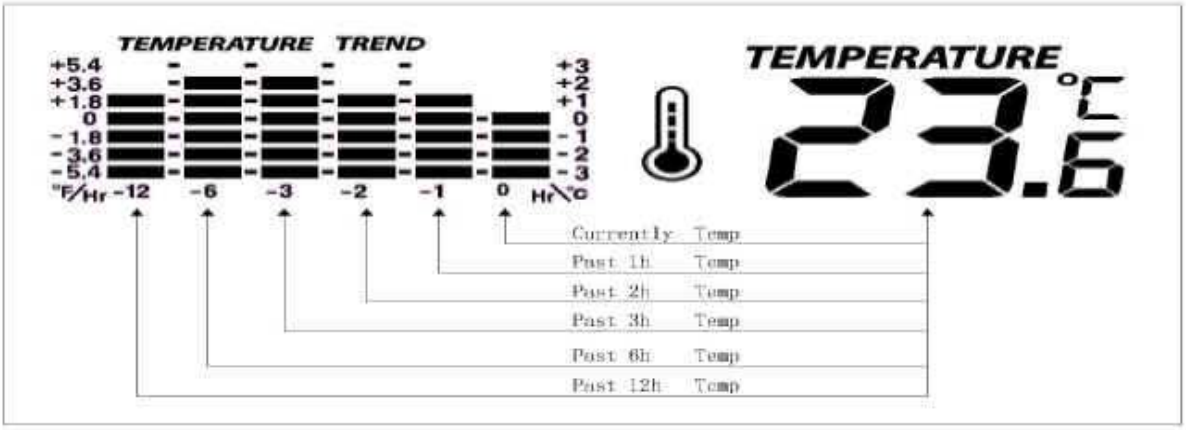
La máxima graduación de temperatura aparece en el gráfico como + / - 3 °C.